판매원-삼성전자 주식회사
■ 본 사 : 경기도 수원시 영통구 삼성로 129
■ 제 조 원 : AIRMATE Co.,Ltd./중국
■ 수 입 원 : MORITA KOREA Co.,Ltd./ (주)한국모리타

SAMSUNG

Samsung electric Fan

SFN-DT1000

Manual

고객상담실
02-541-3000 080-022-3000

인터넷홈페이지
http://www.sec.co.kr

한국서비스품질 우수기업
국가기관인 지식경제부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

서비스센터 대표번호
전국어디서나 1588-3366
제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

• SFN-DT1000

사용설명서

· 사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
· 사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.
· 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

안전을 위한 주의사항

- 사용자의 안전을 보호하고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
- 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 주의사항은 “경고” 와 “주의” 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

⚠ 경고	표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우.		금지를 나타냅니다.
			젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다.
⚠ 주의	표시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우.		개조 금지를 나타냅니다.
			전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리 할 것을 나타냅니다.

⚠ 경고

손상된 전원코드나 헐거워진 콘센트는 사용을 즉시 중지 하시고 서비스센터(1588-3366)로 연락하세요.

- **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

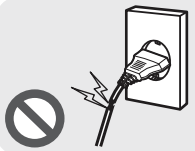

콘센트를 단독으로 사용하여 주십시오.

- **화재의 위험이 있습니다.**

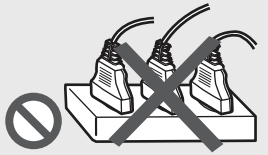

전원 플러그의 핀과 접촉부는 먼지 물등이 묻어 있으면 마른 헝겁으로 잘 닦아 주세요.

- **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

밀폐된 곳에서 사용하지말고 유아, 노약자는 오랜시간 사용 하지 마세요. 특히 스스로 조작이 불가능 한 어린이의 사용은 화상, 화재의 위험이 있으므로 주의하여 주세요.

- **산소결핍으로 위험합니다.**

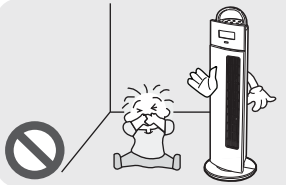

선풍기 동작 중 안전망 속으로 손이나 이물질을 넣지 마세요. 이동 시 전원코드를 빼고 이동하세요.

- **다칠 수 있습니다.**

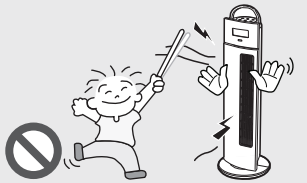

절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- **감전 상해의 원인이 됩니다.**
- **제품에 이상이 있을 때는 서비스 센터에 (1588-3366)문의하세요.**

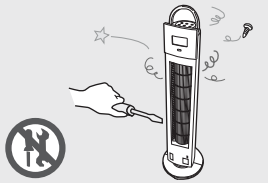

날개나 안전망 등이 망가진 상태에서 절대로 사용하지 마세요.

- **다칠 수 있습니다.**

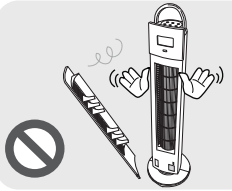

전원부에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원 플러그를 빼고 서비스센터에(1588-3366) 문의하세요.

- **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

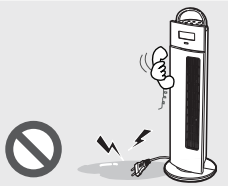

바람을 쐬는 이외의 건조 용도로 사용하지 마십시오.
또는 본체에 의류나 담요 등을 덮어 사용하지 마세요.

- **화재의 위험이 있습니다.**

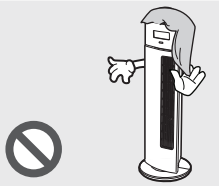

⚠ 주의

코드부분을 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요. 개구부나 빈틈에 핀이나 철사 등의 금속물이나 이물질을 넣지 마세요.

- **감전의 위험이 있습니다.**

천둥, 번개가 치거나 오랜시간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 빼주세요.

- **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

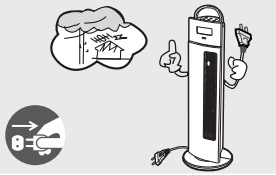

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.

- **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

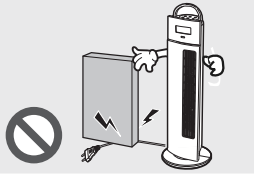

밀폐된 곳에서 사용하지 말고 유아, 노약자는 오랜시간 사용하지 마세요. 특히 스스로 조작이 불가능한 어린이의 사용은 화상, 화재의 위험이 있으므로 주의하여 주세요.

- **감전의 위험이 있습니다.**

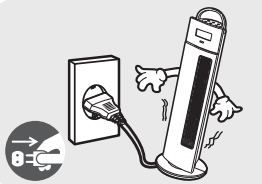

바닥면이 고르지 못한 곳이나, 책상등 높은 곳에 놓고 사용하지 마세요.

- **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

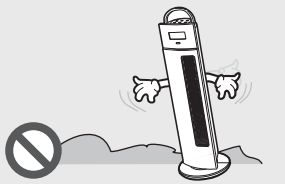

좌, 우회전이나 높낮이 조절시 손으로 무리하게 돌리지 마세요.

- **제품고장의 원인이 되며 제품 전선이 망가지면 감전, 화재의 위험이 있으며 다칠 수 있습니다.**

습기, 먼지가 많은 곳, 물이 튀는 곳에 설치하지 마세요.
본체 내부에 물이나 음료가 들어가면 감전 등에 위험이 있습니다.

- **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

청소를 하실 때에는 전원 플러그를 뺀 후 날개와 안전망이 완전하게 조립되었는지 확인 후 사용하세요.

- **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

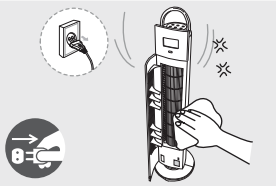

선풍기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 빼고 서비스센터에(1588-3366) 문의하세요.

- **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

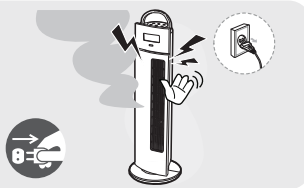

제품 사용시 고온 또는 고속 작동으로 인하여 안전사고의 우려가 있습니다.
사용 시 주의하시고 특히 어린이가 있는 가정에서는 직접 만지지 않도록 하세요.

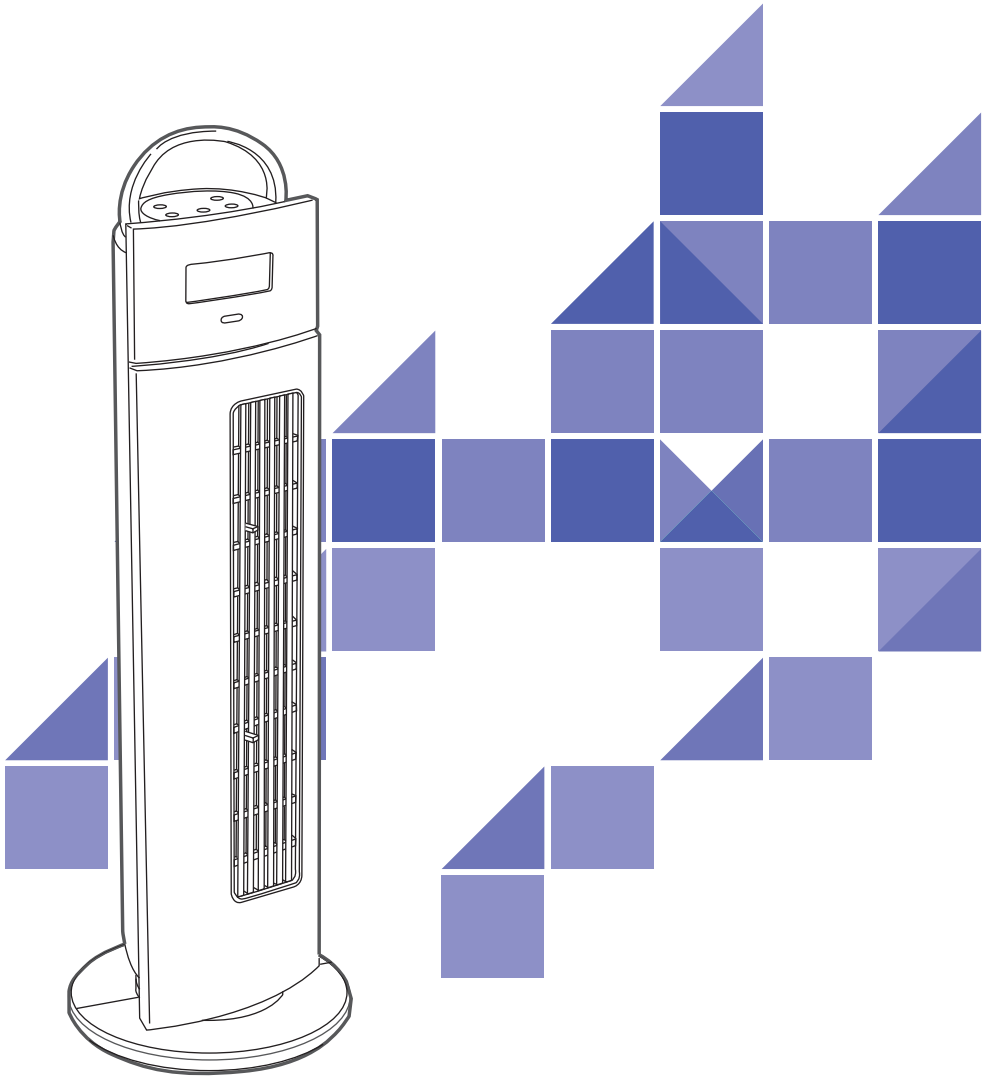

본 선풍기는 220V전용입니다.

- 110V 지역에서는 용량(1KVA)에 맞는 승압용 변압기를 별도로 구입하여 사용하십시오.

찾아보기

안전을 위한 주의사항 ---- 1
찾아보기 / 제품특징 ---- 4
각 부분의 이름 ---- 5
조립방법 ---- 6
사용방법 ---- 7
손질 및 보관 ---- 11
고장신고 전 확인사항 ---- 12
제품규격 ---- 12
메모 ---- 13
제품보증서 ---- 14

제품특징

- **안전하게 사용할 수 있는 시간 선택 기능**
  6시간까지 원하는 시간을 선택할 수 있어 장시간 편리하고 안전하게 사용하실 수 있습니다.
- **70도 회전 / 상 · 하각도로 넓은 범위까지 시원하게**
  좌 · 우회전이 70도까지 가능하며 상 · 하조절도 할 수 있어 바람의 방향이 자유롭게 조절됩니다.
- **바람세기 조절 / 리듬풍 기능**
  미풍, 약풍, 강풍을 원하는 대로 바람세기를 선택할 수 있으며 리듬풍을 선택하여 자연스러운 시원함을 느낄 수 있습니다.
- **편리한 리모컨 기능**
  멀리서도 타워팬의 모든 동작을 리모컨으로 조절 할 수 있어 사용하기가 편리합니다.
- **편리한 청소 기능**
  전면 커버 개폐형으로 간단한 청소를 할 수 있어 편리합니다.

각 부분의 이름

모델 SFN-DT1000

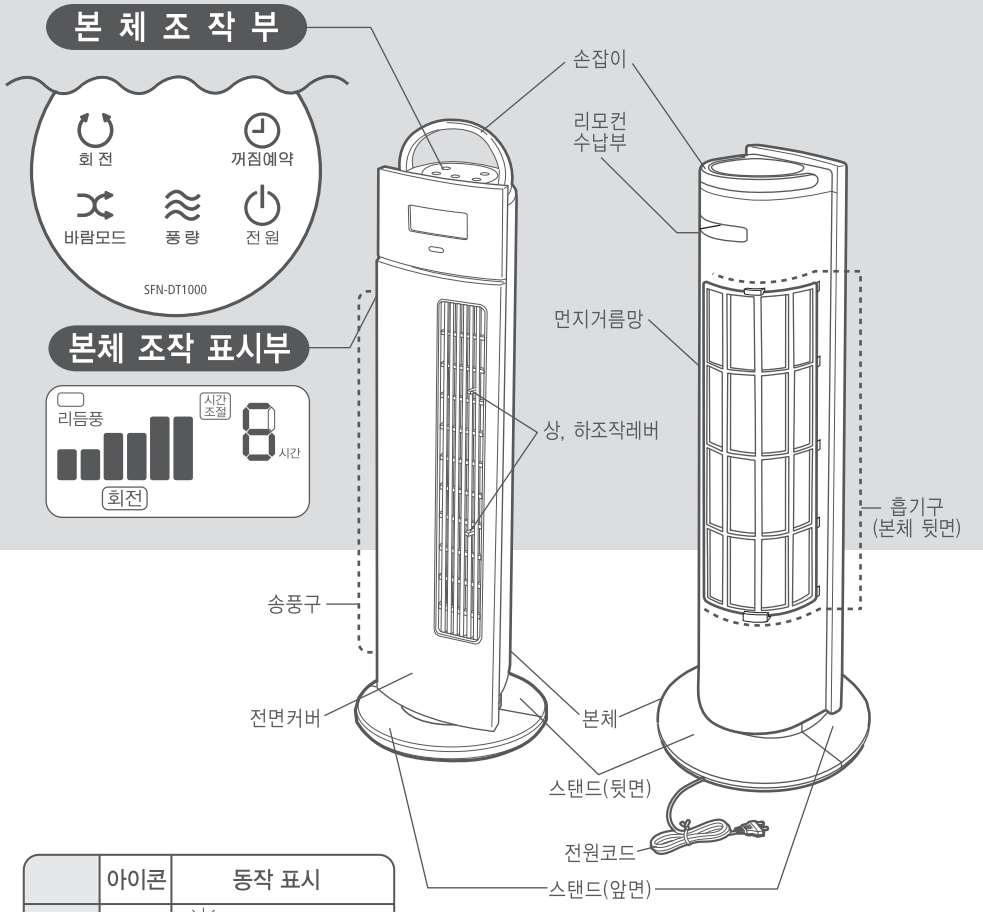

	아이콘	동작 표시
전원	켠일	(전원) * 본체 조작 표시부에 불이 들어옵니다.
회전	회 전	회전 (회전)
시간	꺼짐예약	(1시간) (2시간) (4시간) (6시간)
풍량	풍 량	(미풍) (약풍) (강풍)
모드	바람모드	리듬풍 (리듬풍)

* 리모컨은 선풍기 본체의 리모컨 수납부에 있습니다.

부속품

(사용설명서) (고정나사2개) (리모컨)

조립방법

⚠주의 선풍기를 완전히 조립하기 전에 전원코드를 연결하지 마세요.

먼저 선풍기 스탠드 밑면에 부착된 너트를 풀어주세요.

1 스탠드(뒷면)을 스탠드(앞면)에 맞춰 조립해 주세요.

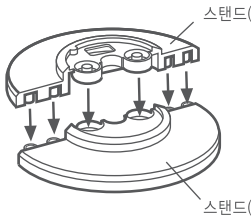

2 본체의 송풍구가 위쪽으로 올 수 있도록 상자나 선반 위에 놓아 주세요.

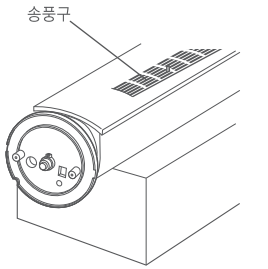

3 전원코드를 스탠드 개구부에 끼워주세요. 전원코드를 집어 넣으면서 본체 뒷면의 파인 부분을 스탠드 뒷면에 조립시켜 주세요.

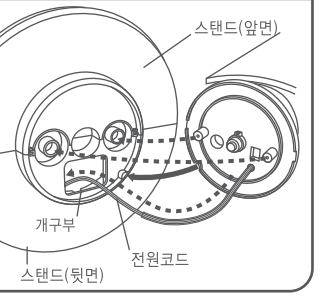

4 고정나사 2개를 이용하여 스탠드 밑부분과 본체를 고정하세요.

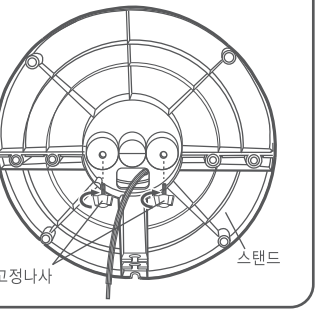

5 전원코드를 그림과 같이 스탠드 밑부분의 코드 넣는 홈에 확실히 고정시켜 주세요.

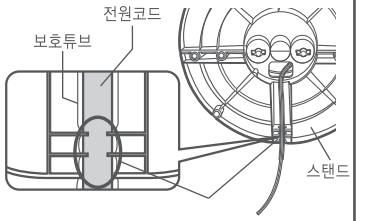

사용방법

이렇게 사용하세요.

전원 플러그를 꽂아 주세요.

- 전원 플러그를 220V 전용 콘센트에 꽂아 주세요.

* 본 제품은 220V 전용제품입니다.

전원 버튼을 눌러 주세요.

- 전원 버튼을 누르면 바람세기가 표시된 미풍에서 운전이 시작됩니다.
- 운전 중에 전원 버튼을 누르면 모든 표시가 없어지고 동작을 정지합니다.
- 플러그를 뽑지 않고 다시 전원 버튼을 누르면 최종상태를 기억했다가 다시 그 상태로 동작합니다.
- 정전이나 플러그가 빠진 경우 설정이 초기화됩니다.
- 문이 열려 있거나 완전히 닫혀있지 않으면 작동이되지 않습니다.

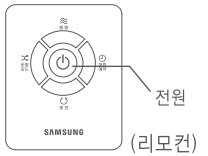

바람세기 버튼으로 바람세기를 선택하세요.

- 바람의 세기는 미풍 〉 약풍 〉 강풍순으로 버튼을 누를 때마다 선택됩니다.

- 미풍 : 부드러운 바람입니다.
- 약풍 : 약한 바람입니다.
- 강풍 : 강한 바람입니다.

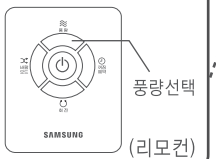

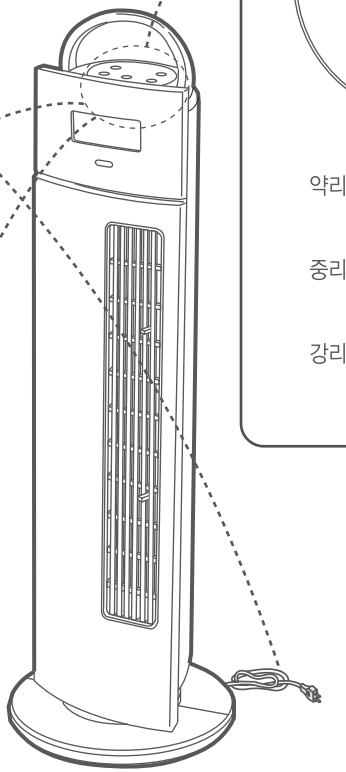

리듬풍을 사용하려면

- 리듬풍 버튼을 누르면 리듬풍 표시가 되고 리듬풍이 동작합니다.
- 리듬풍 운전 중 다시한번 리듬풍 버튼을 누르면 리듬풍이 정지합니다.
- 리듬풍은 그림과 같은 주기로 번화합니다.

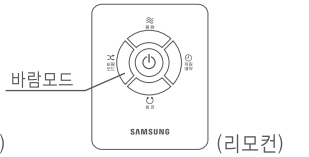

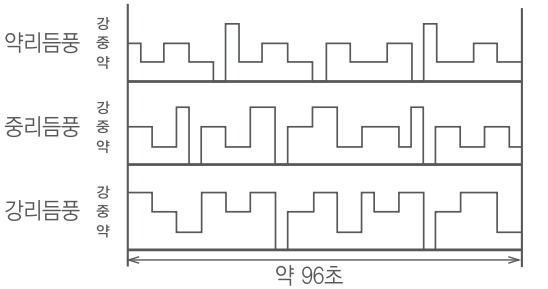

사용방법

이렇게 사용하세요.

시간 선택을 하려면

- 시간 선택은 1시간 → 2시간 → 4시간 → 6시간 순으로 선택됩니다.
- 시간이 모두 경과되면 자동적으로 동작이 정지하게 됩니다.



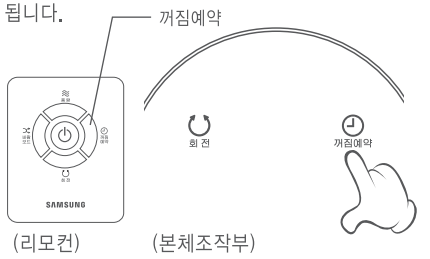

(리모컨) (본체조작부)

풍향 조절 버튼으로 바람 방향을 선택하세요.

- 풍향조절 버튼을 1회 누르면 좌우로 회전합니다.
  회전하고 있을때 다시 1회 누르면 회전이 정지 됩니다.
- 회전 → 정지 순으로 버튼을 누를 때마다 선택됩니다.

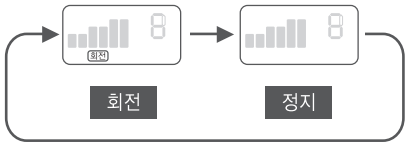

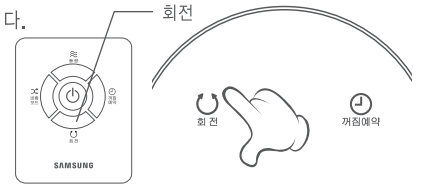

(리모컨) (본체조작부)

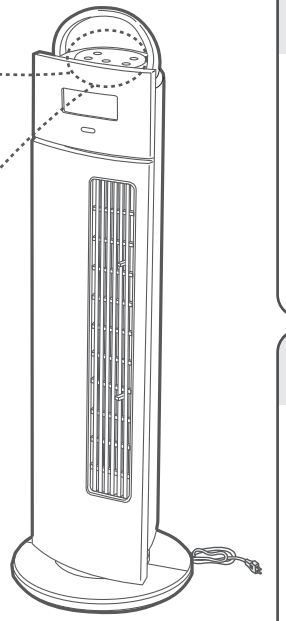

참고 • 에어컨과 선풍기를 동시에 사용하시면 냉방효과도 높고 절전효과까지 있습니다.

메모리 기능 및 부저음

▪ 메모리 기능

- 다시 사용하고자 할 때는 동작/정지 버튼을 누르면 동작됩니다.
- 타워팬을 사용하다가 정지시키면 최종 동작 상태를 기억했다가 다시 동작시킬 때 최종 동작상태로 동작됩니다.

▪ 부저음 기능

- 동작/정지 버튼 : 1장단 (삐-)
- 각버튼 조작시 : 1단음 (삣)

리모컨을 사용하시면 편리합니다.

▪ 리모컨 사용방법

- 리모컨의 조작은 항상 타워팬의 수신부 정면에서 조작하여 주세요.
- 리모컨으로 조작가능한 거리는 수신부의 정면에서 약 10m이상 정면에서 벗어나면 동작이 되지 않습니다.
- 조작이 잘 안될 때는 새 건전지(AAA전지)로 교환하여 주십시오.
  이때 +, – 위치를 바르게 하여 주세요.
- 인버터 조명기구 또는 전자순환점멸 조리기구를 사용하고 있는 가정에서는 리모컨의 동작이 되지 않을 수 있습니다.
- 수신부는 리모컨 동작에 장애가 되는 물체로 가리지 않도록 하여 주세요.

▪ 건전지 취급 유의사항

- 리모컨의 조작이 잘 되지 않을 때는 새 건전지로 교환하세요.
- 장시간 사용하지 않을 때(보관시)에는 건전지를 제거하여 주세요.

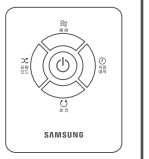

(리모컨)

상 · 하, 좌 · 우 각도조절

좌 · 우각도조절

- 본체 손잡이를 잡고 가볍게 돌려 주세요.
- 회전 중심위치가 70도 내에서 선택하여 주세요.

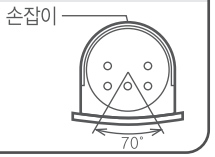

상 · 하각도조절

- 조작레버를 잡고 각도를 조절해 주세요.

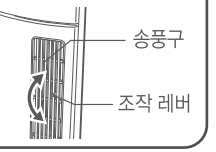

손질 및 보관

전면 커버 조립 방법

주 의
- 전면 커버를 해체하기 전에, 반드시 운전을 정지하고 플러그를 뽑아 주세요.
- 운전 정지 후 잠시 동안 팬이 회전하기 때문에 팬이 완전히 멈춘 것을 확인 후 전면 커버를 해체하여 주세요.
- 전면 커버를 조립하기 전까지는 플러그를 끼우지 말아 주세요.

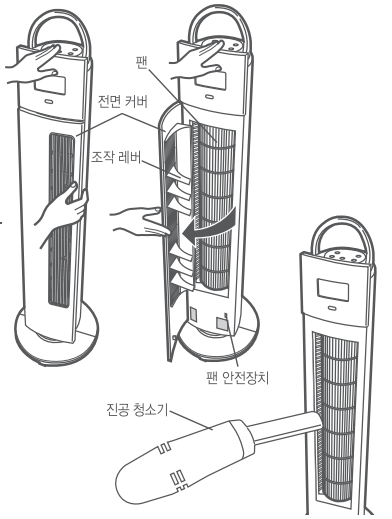

▪ 본체 상부를 밀면서 전면 커버를 손 안쪽으로 당기면서 열어 주세요.

- 팬 안전장치가 설치되어 있습니다. 구멍에 이물질을 넣지 말아 주십시오.
- 팬 하부의 빈틈이나 팬 뒤쪽부분에 이물질을 넣거나 무리하게 힘을 주지 말아주세요.

※청소방법

- 진공청소기의 얇은 브러쉬 노즐로 팬을 돌려가며 먼지를 제거해 주세요. 소비자가 팬을 분리할 수는 없습니다.
- 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아주세요.
- 먼지거름망은 물로 세척하고 건조시켜 부착하세요.
- 모터와 스탠드, 회전날개에는 물기가 스며들지 않게 주의하세요.

※청소를 마치고

- 전면 커버를 완전히 닫아 주세요. 하단부에 팬 안전장치가 있어 완전히 닫지 않으면 작동이 되지 않습니다. 전면 커버가 닫혀 있는지 다시 한 번 확인해 주세요.

먼지거름망 탈부착 방법

- 먼지거름망은 본체 뒷면에 장착되어 있습니다.

▪ 먼지거름망 탈착 방법

①먼지거름망길이(좌우5곳)을 빼주세요.
②먼지거름망의 중앙부쪽으로 힘을 가해 먼지거름망을 뺍니다.

▪ 먼지거름망 부착 방법

①본체 후크(하)에 먼지거름망을 걸어주세요.
②본체 후크(상)에 먼지거름망을 넣어주세요.
③먼지거름망걸이(좌우5곳)에 껴주세요.

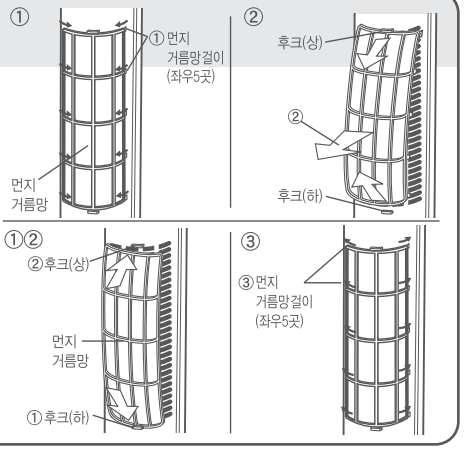

보관방법

- 포장 상자에 넣어 습기가 적은 곳에 보관하세요.
- 리모컨을 보관할 때
- 리모컨의 건전지는 보관하기전에 반드시 빼내어 주세요.

고장신고 전 확인사항

* 다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부가될 수 있습니다.
(기타 궁금한 사항이 있을때는 1588-3366 으로 문의하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.)

바람이 나오지 않아요.

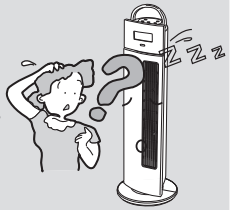

- 전원 플러그가 콘센트에서 빠지지 않았나요?
- 전원접속기가 잘못 연결된 것은 아닌가요?
- 시간선택 설정시 맞추어 놓은 시간이 경과하여 동작이 멈춘 것은 아닌가요?
- 전원커버가 완전히 닫혀있나요?
(하단부에 팬 안전장치가 있어 완전히 닫지 않으면 작동이 되지 않습니다.)

바람의 세기가 너무 약해요.

- 사용전압이 220V인지 확인하여 주세요.
- 미풍으로 동작하고 있나요? 풍량스위치를 눌러 약풍 혹은 강풍으로 바꿔 보세요.

리모컨으로 동작되지 않아요.

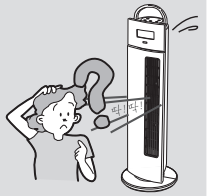

- 전원 플러그가 콘센트에서 빠지지 않았나요?
- 건전지가 소모되어 있지 않나요?
- 건전지 극성이 바로 되어 있나요?
- 전원커버가 완전히 닫혀있나요?
(하단부에 팬 안전장치가 있어 완전히 닫지 않으면 작동이 되지 않습니다.)

* 위사항을 점검한 후에도 동작이 되지 않을 경우에는 삼성전자 서비스센터에 의뢰하여 주십시오.

제품규격

모 델 명	SFN-DT1000
제 품 중 량	4.1kg
전 원	AC220V / 60Hz
소 비 전 력	40W
최대회전수	1540RPM
표 준 풍 량	16㎥/min
최 대 풍 속	271m/min
전 류 퓨 즈	250V/2A
제 품 크 기	(W)285 * (D)285 * (H)900

메모

제품보증서

타워팬
품질보증기간 2년
부품보유년한 5년

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 공정거래위원회 고시기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명			
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

무상서비스

일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (예 : 목욕탕, 숙박업소, 헬스클럽, 연수원, 기숙사, PC방 등의 공용 사용장소)

	소비자 피해 유형	보증기간 이내	보증기간 이후
부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환불	해당없음
	• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
	• 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환	해당없음
	• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환불	해당없음
	• 교환 불가능시	구입가 환불	해당없음
	• 동일 하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
	• 동일 하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	• 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	• 부품보유기간이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불
	• 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각 후 환불
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우	• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 감가상각 제품교환
	• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

유상서비스

기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
• 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시 • 인터넷, 컴퓨터 등의 외부 환경 문제시 • 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치시 • 제품의 이동으로 의한 설치 변경시 • 제품 내/외부 먼지 세척 및 이물제거시 • 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장시	• 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생시 • 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 • 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시 • 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시 • 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주)기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시	• 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시 • 소모성 부품의 수명이 다한 경우

■ 기타 상기에 규정되지 않는 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정 (공정거래위원회 고시기준)에 따릅니다.
■ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.